


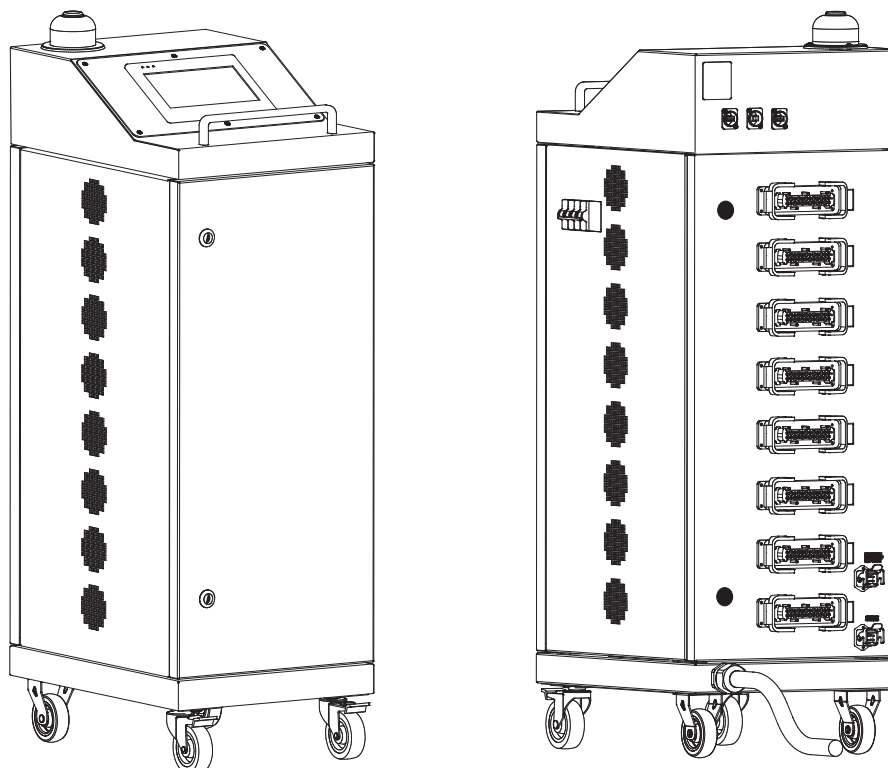

**Codifica per ordine:** ① — ② — ③

① n° zone

**24z** = 24 zone  
**30z** = 30 zone  
**36z** = 36 zone  
**42z** = 42 zone  
**48z** = 48 zone

② alimentazione

**240** = 240 Volt  $\Delta$   
 3 fasi senza neutro  
**400** = 400 Volt  $\Lambda$   
 3 fasi con neutro

③ accessori (vedi pagina seguente)

**SYNC** = Kit sync predisposizione per la connessione ad altra centralina  
**DIG** = Kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze  
**WLAN** = Kit per la predisposizione alla connessione WiFi  
**LAN** = Kit per la predisposizione alla connessione con cavo ETHERNET

**Esempio d'ordine: 24z 400 - SYNC - DIG - WLAN**

Descrizione: centralina 24 zone, alimentazione 400 Volt, accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina, del kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze e della connessione WiFi.

**Code pour ordre:** ① — ② — ③

① n° zones

**24z** = 24 zones  
**30z** = 30 zones  
**36z** = 36 zones  
**42z** = 42 zones  
**48z** = 48 zones

② alimentation

**240** = 240 Volt  $\Delta$   
 3 phases sans neutre  
**400** = 400 Volt  $\Lambda$   
 3 phases avec neutre

③ accessoires (voir page suivante)


**SYNC** = Kit sync prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation  
**DIG** = Kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes  
**WLAN** = Kit pour la prédisposition à la connection WiFi  
**LAN** = Kit pour la prédisposition à la connection ETHERNET

**Exemple d'ordre: 24z 400 - SYNC - DIG - WLAN**

Description: centrale de régulation 24 zones, alimentation 400 Volt, accessoiré du kit sync pour la liaison au autre centrale, du Kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes et du kit pour la connection WiFi.




**SPARE PARTS / RECHANGES**


| Codice / Code | Descrizione / Description                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>B01618</b> | Scheda di potenza 6 zone 16 A<br>Cartes de puissance 6 zones 16 A |

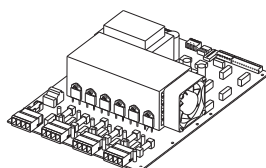

| Codice / Code | Descrizione / Description                         |
|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>B01727</b> | Fusibile FF 6,3x32 16 A<br>Fusible FF 6,3x32 16 A |

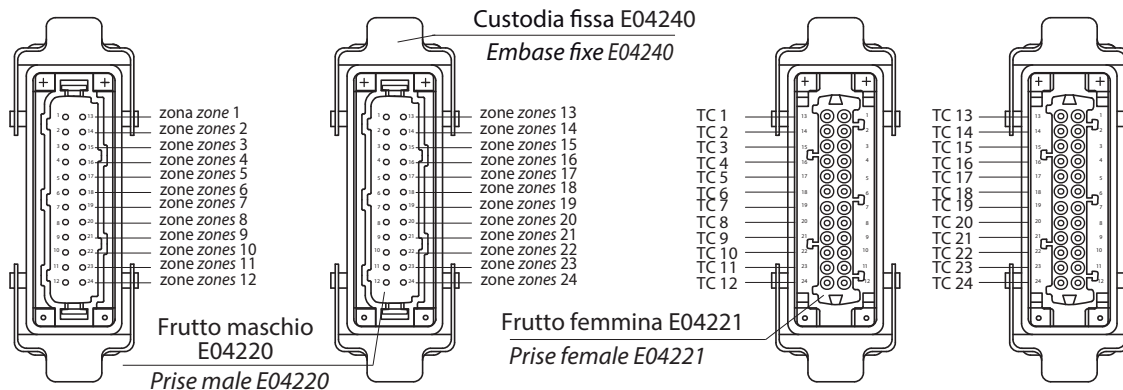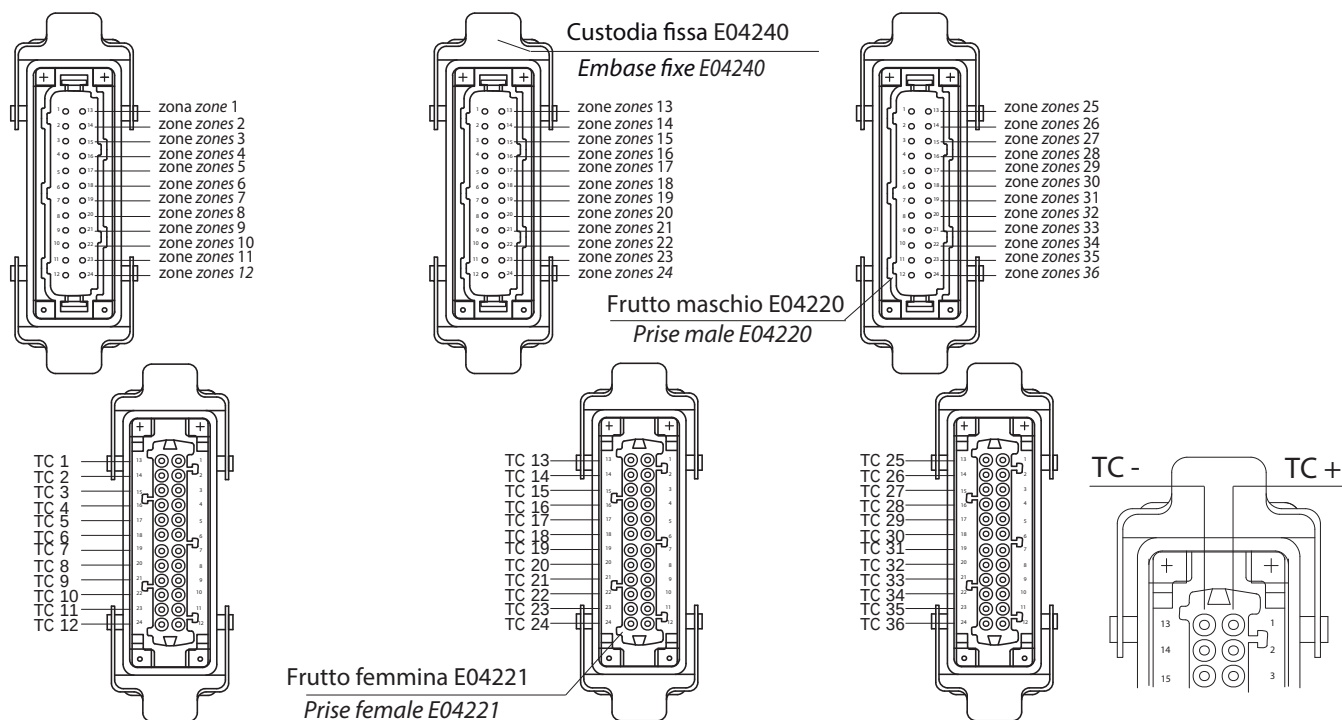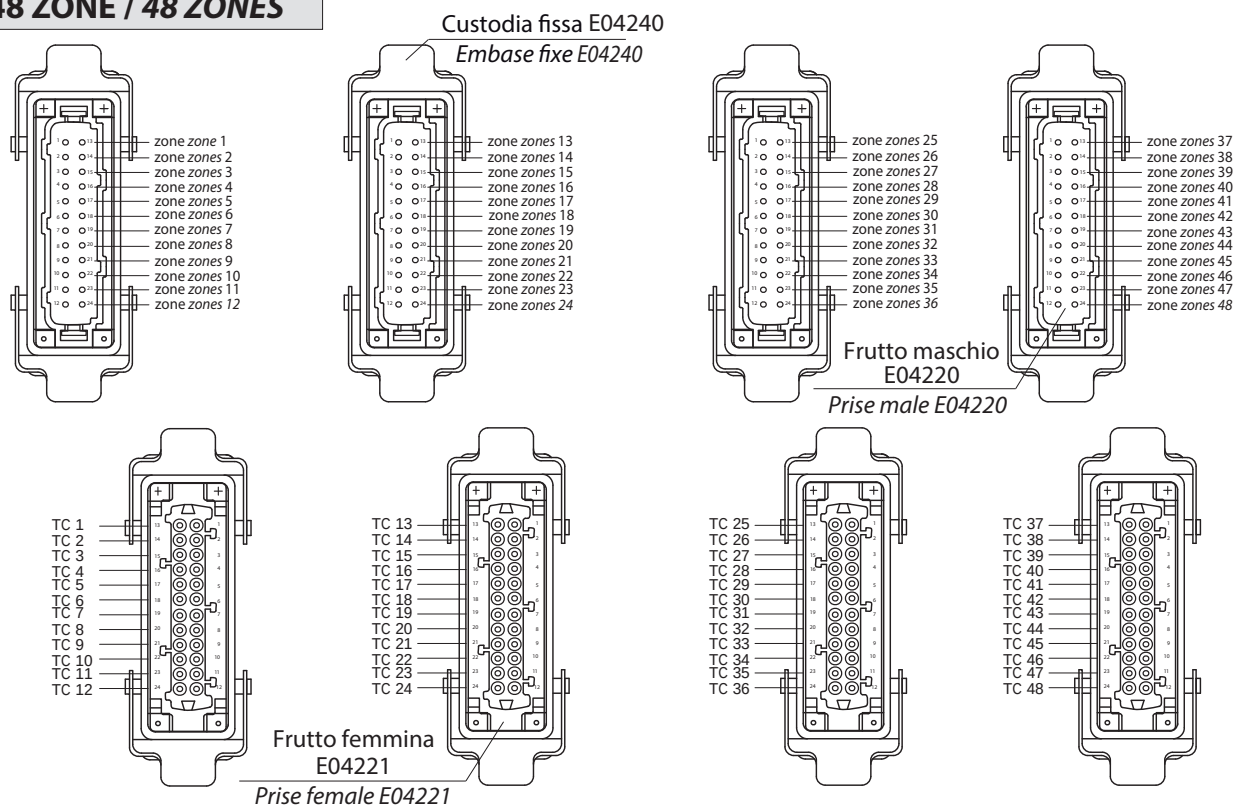

**24 ZONE / 24 ZONES****32 ZONE / 32 ZONES****48 ZONE / 48 ZONES**

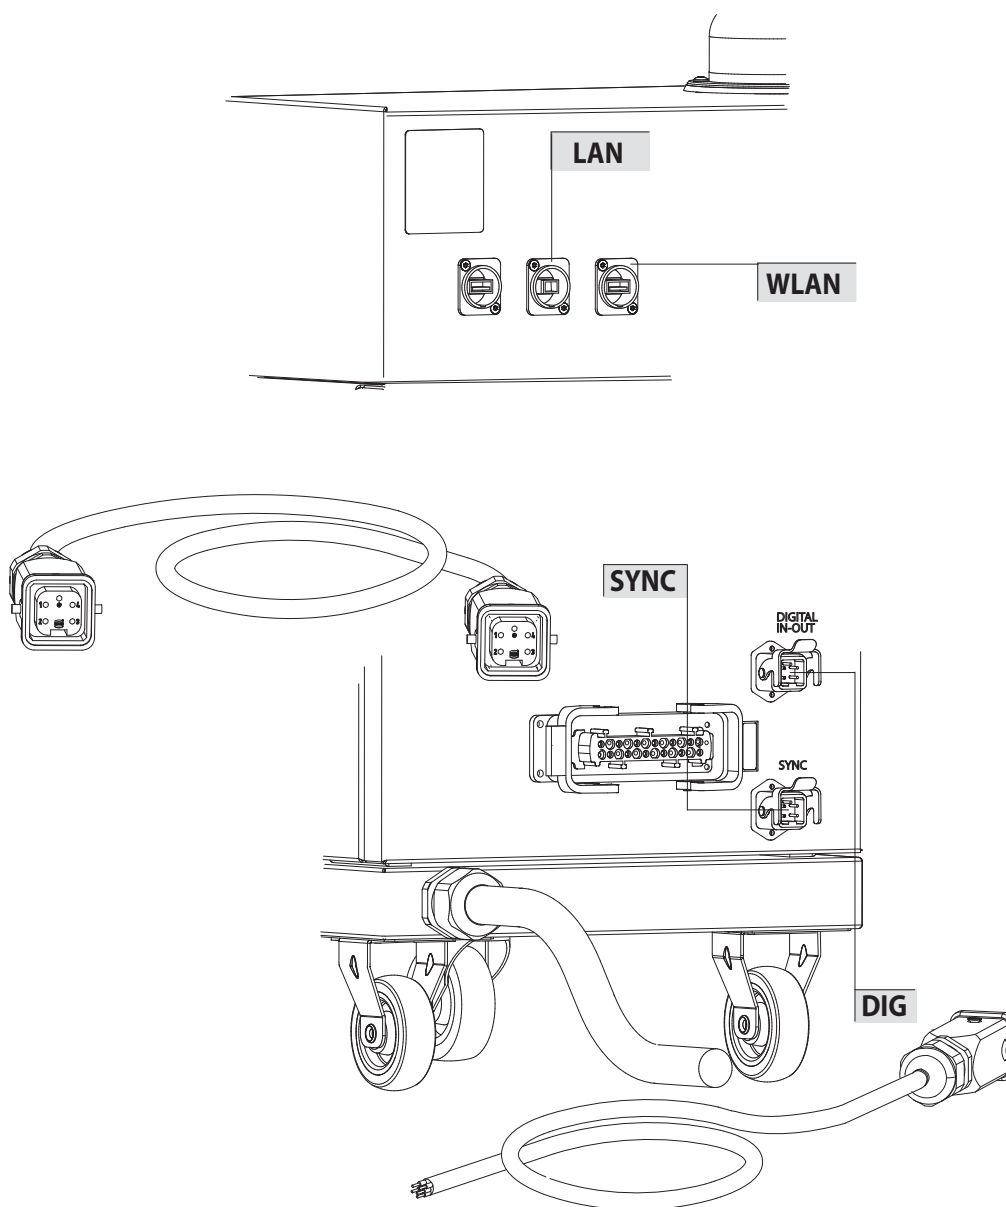

| Codice      | Descrizione accessori                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYNC</b> | Predisposizione per il collegamento ad un'altra centralina<br>Estende la funzione di incremento sincrono ad entrambe le centraline.<br>Il kit comprende il cavo di interconnessione ad altra centralina.                                                       |
| <b>DIG</b>  | Connettore e cavo per la gestione di consensi ed emergenze<br>OUTPUT 1 Allarme centralina<br>OUTPUT 2 Nessun allarme attivo e temperature in tolleranza in tutte le zone<br>INPUT 1 Set Point forzato su SP2<br>INPUT 2 Stato di tutte le zone forzato a "OFF" |
| <b>WLAN</b> | Predisposizione per il collegamento Wi Fi                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LAN</b>  | Predisposizione per il collegamento ETHERNET                                                                                                                                                                                                                   |

| Code        | Description des accessoires                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYNC</b> | Prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation<br>Il étend la fonction d'accroissement synchrone aux deux centrales<br>Le kit comprend le câble d'interconnexion entre les centrales de régulation                                                                    |
| <b>DIG</b>  | Connecteur et câble pour la gestion des consensus et des alarmes<br>OUTPUT 1 Alarme pour centrale de régulation<br>OUTPUT 2 Aucun alarme active et températures en tolérance sur toutes les zones<br>INPUT 1 Set Point forcé sur SP2<br>INPUT 2 Etat de toutes les zones forcées à "OFF" |
| <b>WLAN</b> | Prédisposition pour la liaison Wi Fi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LAN</b>  | Prédisposition pour la liaison ETHERNET                                                                                                                                                                                                                                                  |