




MAINTENANCE TOOL KIT NOZZLES / SINGLE NOZZLE TYPE DN1/DN6 1-1B-2- NOZZLE TYPE DN3 KIT MANUTENZIONE UGELLI/ MONOUGELLI TIPO DN1/DN6 1-1B-2- UGELLI TIPO DN3

Consult the user and maintenance manual for instructions / Per istruzioni consultare il manuale d'uso e manutenzione

DN/DN6	1	1B	2	3
Ø 18	E17971	E17971	E17971	E17971
Ø 22	E17972	E17976	E17972	E17972
Ø 30	E17973	E17977	E17973	E19461
Ø 44	E17974	E17978	E17974	E17984

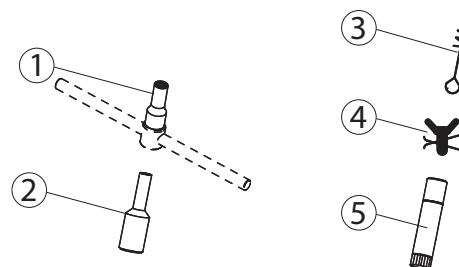

COMPOSED BY:

1. Disassembly tool for nozzle tip
2. Tool for thermocouple bending
3. Brush for cleaning tip hole in the nozzle core
4. Retractor tools for heater
5. Loctite grease


COMPOSTO DA:

1. Attrezzo smontaggio puntale
2. Attrezzo per lo smontaggio del nucleo
3. Scovolino per la pulizia alloggiamento puntale
4. Divaricatore per resistenza
5. Loctite antigrippante

MAINTENANCE TOOL KIT FOR SHUT OFF GROUPS KIT DI MANUTENZIONE PER GRUPPI AD OTTURAZIONE

Consult the user and maintenance manual for instructions / Per istruzioni consultare il manuale d'uso e manutenzione

Gr. Ott.	KIT
E18500	E18520
E19399	E18521
E18327	E18523
E18326	E18524
E18329	E18525

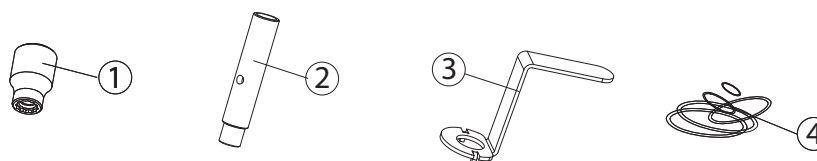

COMPOSED BY:

1. Wrench for closing and opening the ring nut
2. Disassembly tool for pin guide extraction
3. Wrench for pin stroke adjustment
4. O-ring complete set


COMPOSTO DA:

1. Chiave apertura/chiusura ghiera
2. Estrattore boccola guida spillo
3. Chiave regolazione corsa spillo
4. Set completo O-ring

MAINTENANCE TOOL KIT FOR MULTI-TIPS NOZZLES KIT DI MANUTENZIONE PER UGELLI MULTIPUNTE

Consult the user and maintenance manual for instructions / Per istruzioni consultare il manuale d'uso e manutenzione

Nozzle type/Tipo ugello	KIT
DL1 Ø18	E19981
DL1 Ø22	E19982
DL1 Ø30	E19983
DL1 Ø44	E19984
DN5/2	E19985
DN5/3	E19986
DL8	E19987
DL90 Ø18	E19988
DL90 Ø22	E19989
DL90 Ø30	E19990
DL90 Ø44	E19991

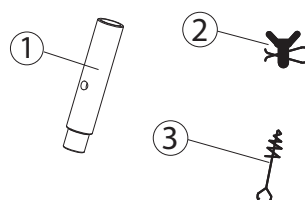

COMPOSED BY:

1. Disassembly tool for nozzle core
2. Retractor tools for heater
3. Brush for cleaning tip hole in the nozzle core (only for DL90 nozzle type)

COMPOSTO DA:

1. Attrezzo per lo smontaggio del nucleo
2. Divaricatore per resistenza
3. Scovolino per la pulizia alloggiamento puntale (solo per tipi DL90)