



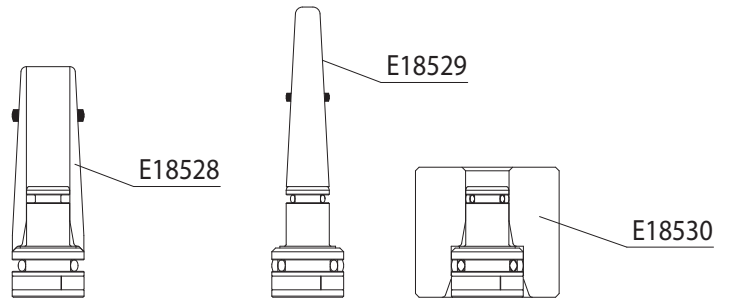


Shut off valve code **S20-HY**
 Codice gr.otturazione E21105 - E21360

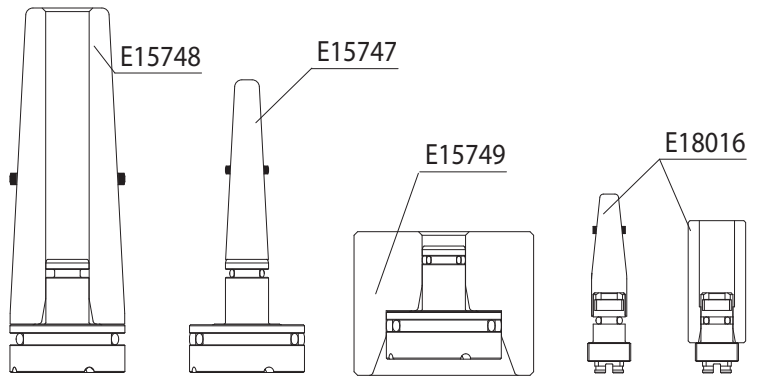


Shut off valve code **S32**
 Codice gr.otturazione E19399 - E21487
 E21361 - E21362



Shut off valve code **S60**
 Codice gr.otturazione E18327

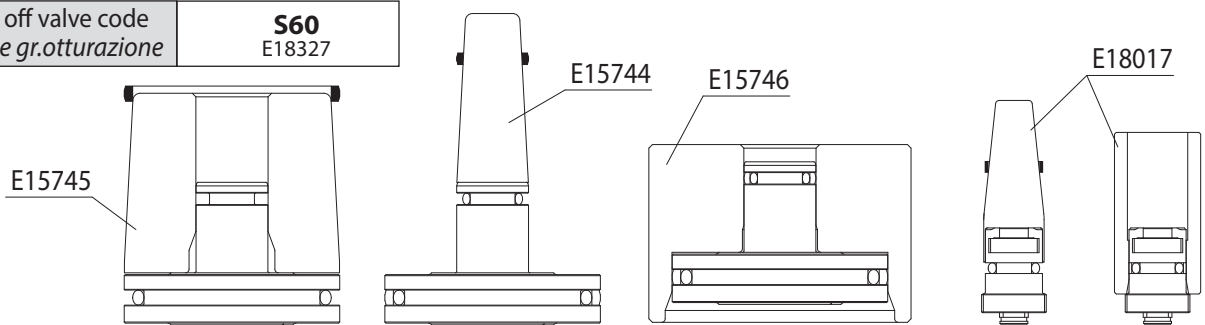

Shut off valve code **S28PN**
 Codice gr.otturazione E21474 - E21492

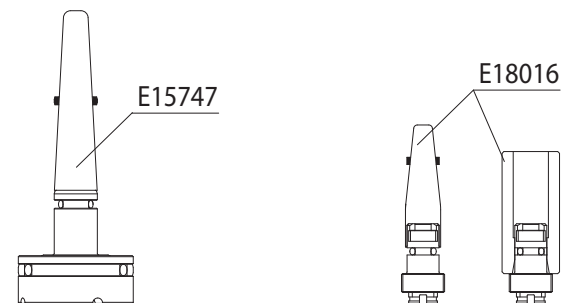

WRENCH FOR MANIFOLD THERMOCOUPLES REMOVAL
CHIAVE SMONTAGGIO TERMOCOPPIE
PIASTRA DI DISTRIBUZIONE

Wrench code **E08579**
 Codice chiave

