




1 PUNTO D'INIEZIONE / 1 POINT D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07157</b>	66	43	40	E07530/..	66	700
<b>E07158</b>	76	43	40	E07530/..+E07735	76=10+66	
<b>E07159</b>	96	43	40	E07530/..+E07736	96=30+66	
<b>E07160</b>	116	43	40	E07530/..+E07737	116=50+66	

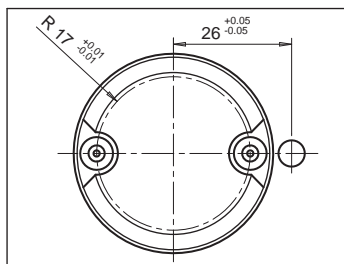


2 PUNTI D'INIEZIONE / 2 POINTS D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07161</b>	66	43	40	E07531/..	66	700
<b>E07162</b>	76	43	40	E07531/..+E07735	76=10+66	
<b>E07163</b>	96	43	40	E07531/..+E07736	96=30+66	
<b>E07164</b>	116	43	40	E07531/..+E07737	116=50+66	

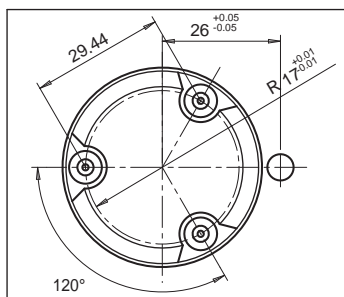


3 PUNTI D'INIEZIONE / 3 POINTS D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07165</b>	66	43	40	E07569/..	66	700
<b>E07166</b>	76	43	40	E07569/..+E07735	76=10+66	
<b>E07167</b>	96	43	40	E07569/..+E07736	96=30+66	
<b>E07168</b>	116	43	40	E07569/..+E07737	116=50+66	

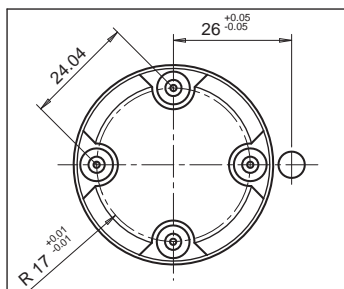




4 PUNTI D'INIEZIONE / 4 POINTS D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07169</b>	66	43	40	E07570/..	66	700
<b>E07170</b>	76	43	40	E07570/..+E07735	76=10+66	
<b>E07171</b>	96	43	40	E07570/..+E07736	96=30+66	
<b>E07172</b>	116	43	40	E07570/..+E07737	116=50+66	

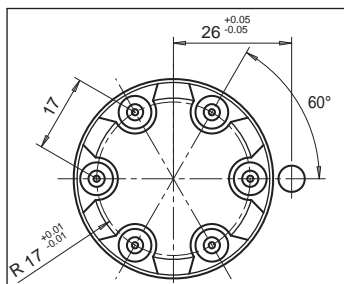

6 PUNTI D'INIEZIONE / 6 POINTS D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07173</b>	66	43	40	E07571/..	66	700
<b>E07174</b>	76	43	40	E07571/..+E07735	76=10+66	
<b>E07175</b>	96	43	40	E07571/..+E07736	96=30+66	
<b>E07176</b>	116	43	40	E07571/..+E07737	116=50+66	

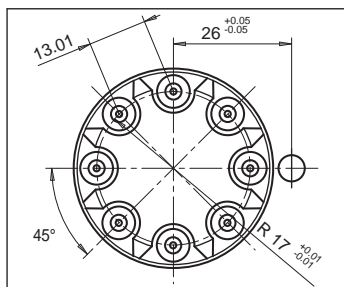

8 PUNTI D'INIEZIONE / 8 POINTS D'INJECTION						
Codice ugello Code buse	L	Hc	Hr	Distanziale+boccola Entretoise+douille	L1=H+L	Potenza resistenza Watt: Puissance résistance Watt:
<b>E07177</b>	66	43	40	E07572/..	66	700
<b>E07178</b>	76	43	40	E07572/..+E07735	76=10+66	
<b>E07179</b>	96	43	40	E07572/..+E07736	96=30+66	
<b>E07180</b>	116	43	40	E07572/..+E07737	116=50+66	

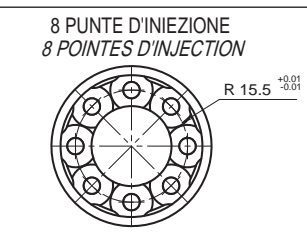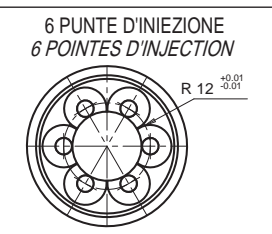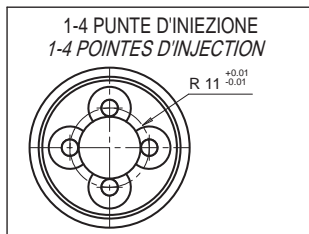

Raggio minimo fattibile tra le punte d'iniezione in esecuzione speciale.

Minimum rayon réalisable entre les pointes d'injection en execution spéciale.