• SINGLE NOZZLE / *EINZELDÜSE*

Code nozzle *Düse*	L	Heater code *Heizung*	Watt	Thermocouple / *Thermofühler* grounded *geerdet*	Thermocouple / *Thermofühler* insulated *isoliert*
FLH632056-1DW-ØY/S0..	56	E16674	530	E05302-F32	E16027-F32
FLH632066-1DW-ØY/S0..	66	E16675	545		
FLH632076-1DW-ØY/S0..	76	E16676	545	E05504-F32	E16029-F32
FLH632086-1DW-ØY/S0..	86	E16677	580		
FLH632096-1DW-ØY/S0..	96	E16678	580		
FLH632106-1DW-ØY/S0..	106	E16679	615		
FLH632116-1DW-ØY/S0..	116	E16680	615		
FLH632126-1DW-ØY/S0..	126	E16681	655	E05917-F32	E16030-F32
FLH632136-1DW-ØY/S0..	136	E16682	655		
FLH632146-1DW-ØY/S0..	146	E16683	690		
FLH632156-1DW-ØY/S0..	156	E16684	690		
FLH632166-1DW-ØY/S0..	166	E16685	725		
FLH632176-1DW-ØY/S0..	176	E16686	725	E05913-F32	E16031-F32
FLH632186-1DW-ØY/S0..	186	E16687	760		
FLH632196-1DW-ØY/S0..	196	E16688	760		
FLH632206-1DW-ØY/S0..	206	E16689	800		
FLH632216-1DW-ØY/S0..	216	E16690	800		
FLH632226-1DW-ØY/S0..	226	E16691	835	E05913-F32	E16032-F32
FLH632236-1DW-ØY/S0..	236	E16692	835		
FLH632246-1DW-ØY/S0..	246	E16693	870		
FLH632256-1DW-ØY/S0..	256	E16694	870		

Ordering code example: **FLH 6 32 146-1DW-12/S004 -JG**

Bestellbeispiel:

- Single nozzle - *Einzeldüse*
- Nozzle- *Düse Ø*
- Length - *Länge*
- Tip type - *Düsenspitze*
- Injection 1,2 mm- *Anspritzbohrung 1,2 mm*
- 40 mm radius injection bush
  Anlage radius R= 40 mm
- Grounded thermocouple - *Thermofühler geerdet*

If non specified, grounded thermocouple is supplied.
Wenn nicht spezifiziert, wird der geerdete Thermofühler geliefert

TIP / *DÜSENSPITZE*

Tip code *Düsenspitze*
E09858

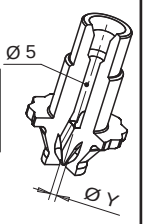

Y gate *Y Anspritzbohrung* Ø	Suffix *Zusatzcode*
0.8	08
0.9	09
1.0	10
1.1	11
1.2	12
1.3	13
1.4	14
1.5	15

Additional head heater (see section Accessories page 26.17) *Zusätzliche Kopfheizung (s. Register Zubehör Seite 26.17)*	Code Ø 32
	E17538

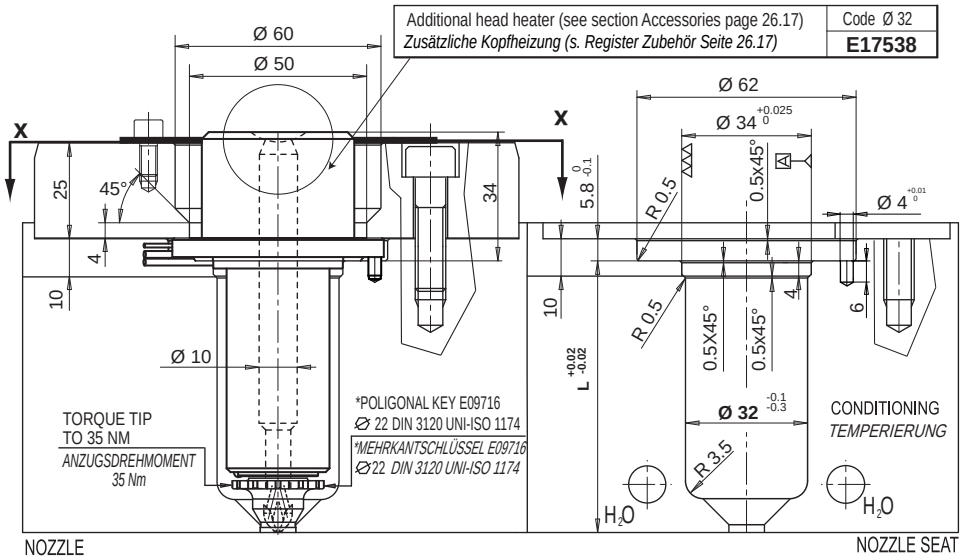

NOZZLE
DÜSE

NOZZLE SEAT
DÜSENEINBAUMASSE

Code	R	Ø u
../S001	0	5.2
../S002	1/2"	8.3
../S003	19.5	7.4
../S004	40	6.3

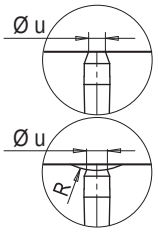

The nozzle MUST NOT come into contact with the mould moving half.
In der Produktionsphase, darf die Düse nicht mit der Stahloberfläche der beweglichen.

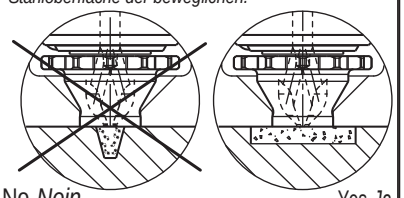

VIEW FROM X / *ANSICHT X*

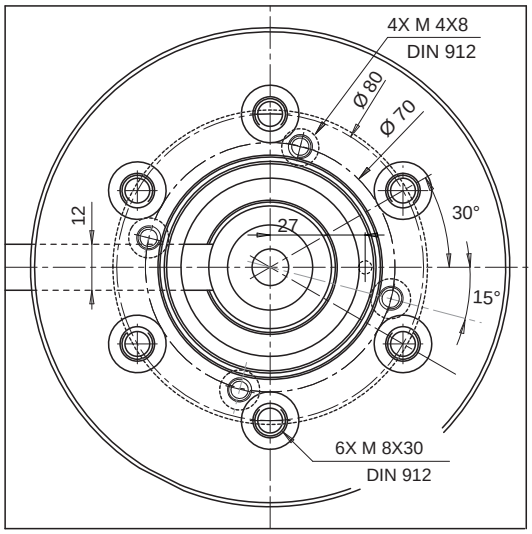

MOULD SEAT - *EINBAUMASSE IM WERKZEUG*

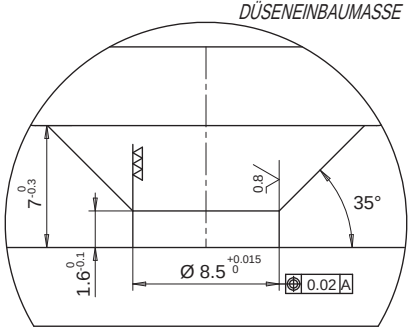

Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.
Der Durchmesser steht in Abhängigkeit des Volumens und der Materialstärke des Bauteils.

Seal ring is supplied with single nozzles
Wird mit der Einzeldüse geliefert

Code	E16750

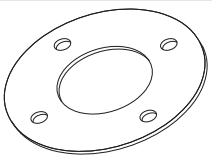

HEATER AND THERMOCOUPLE
HEIZUNG UND THERMOFÜHLER

HEATER *HEIZUNG*	White / *Weiss* Red White *Rot Weiss*	230 V
THERMOCOUPLE *THERMOFÜHLER*	Red / *Rot*	TC+
	Blue / *Blau*	TC-

Suffix *Zusatzcode*	Description / *Beschreibung*
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration *Geerdeter Thermofühler Typ J.*
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration *Isolierter Thermofühler Typ J*

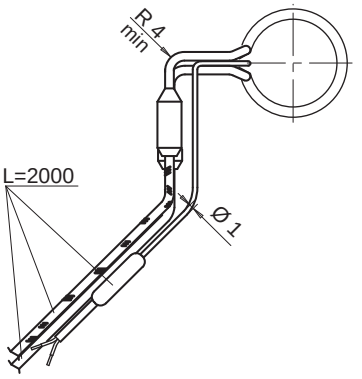

• COOLING BUSHING / *TEMPERIERBARE VORKAMMERBUCHSE*

• COOLING BUSHING
• *TEMPERIERBARE VORKAMMERBUCHSE*

Bushing code *Vorkammerbuchse*	L
E15049	56
E15050	66

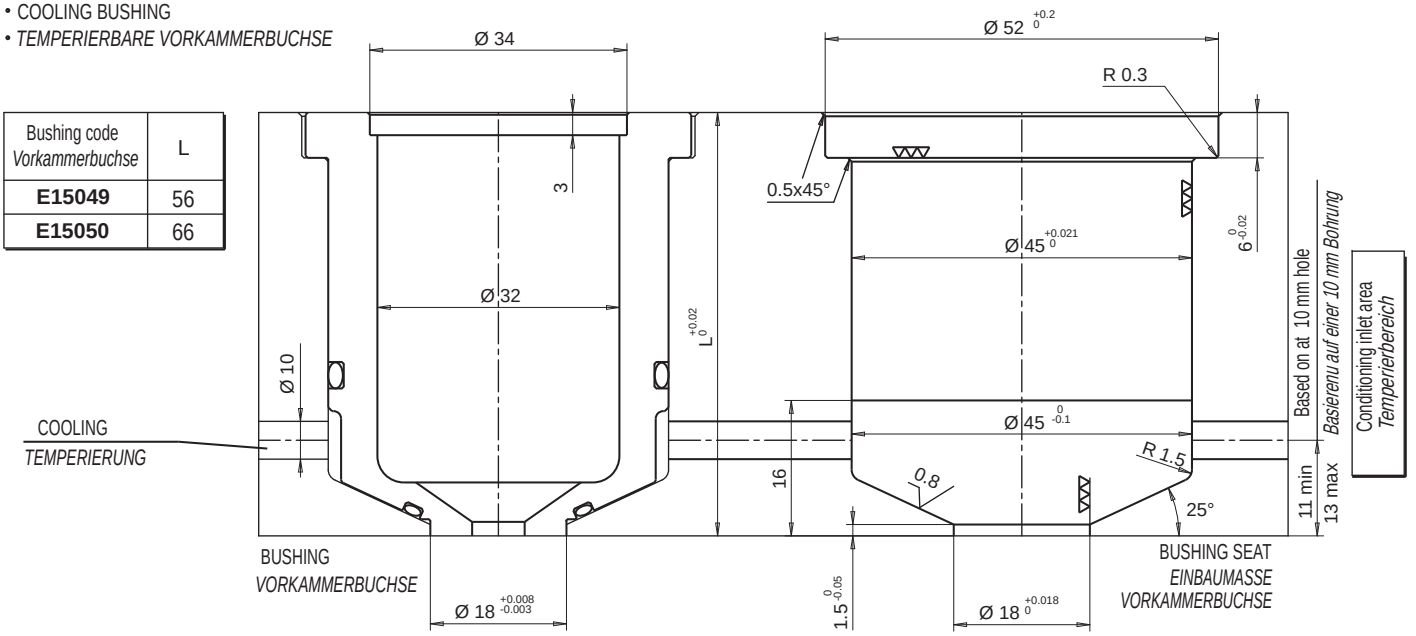

Spacers are not provided with cooling bushes. Available lengths are 56 and 66 as mentioned above.
Temperierbare Vorkammerbuchsen werden ohne Distanzringe geliefert. Verfügbare Längen, 56 und 66 mm.

Cooling bushings are supplied with OR *Temperierbuchsen sind vorbereitet mit OR*	Spare parts *Ersatzteil*	Description *Beschreibung*
	E09900	OR upper / *oben*
	E09901	OR lower / *unten*

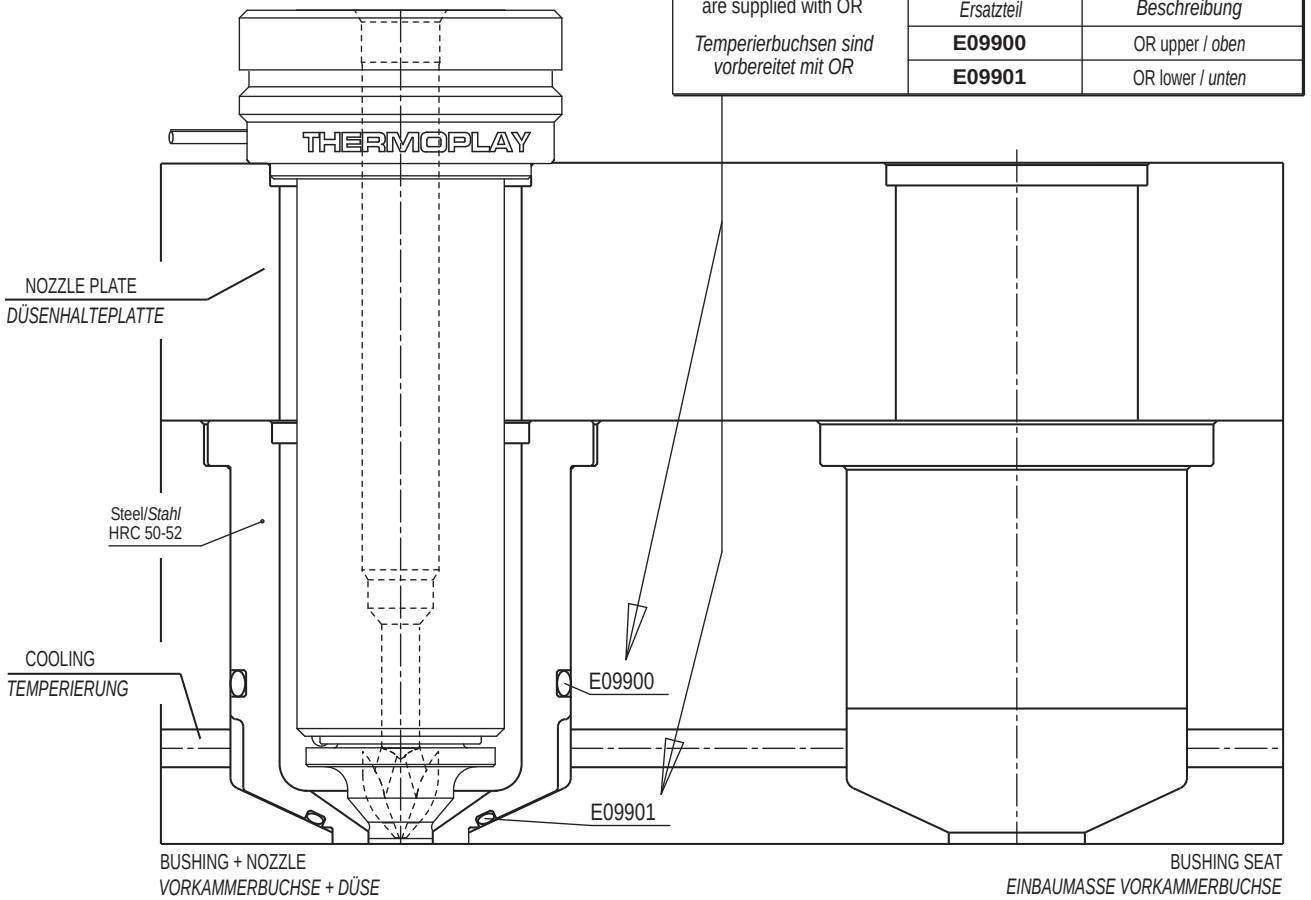

Edition 05/2008 - *Ausgabe 05/2008*