Rozdzielacz / *Rozváděcí deska*		
Symbol / *Kod*	TYP DYSZY / *TYP TRYSKY*	d
E90101-40	DN18 - F11	Ø 4
E90101-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90101-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8

CZĘŚCI ZAMIENNE / *NÁHRADNÍ DÍLY*

Symbol *Kod*	Opis / *Popis*	Ilość *Počet*
E92050	Grzałka 240 VOLT Moc 800 WAT każda *Topení 240 Volt Výkon 800 Watt/kus*	1

Symbol *Kod*	Opis / *Popis*	Ilość *Počet*
E06145	Termopara Fe-CuNi typu J *Čidlo Fe-CuNi typ J kalibrované*	1

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / *Bližší na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ* —

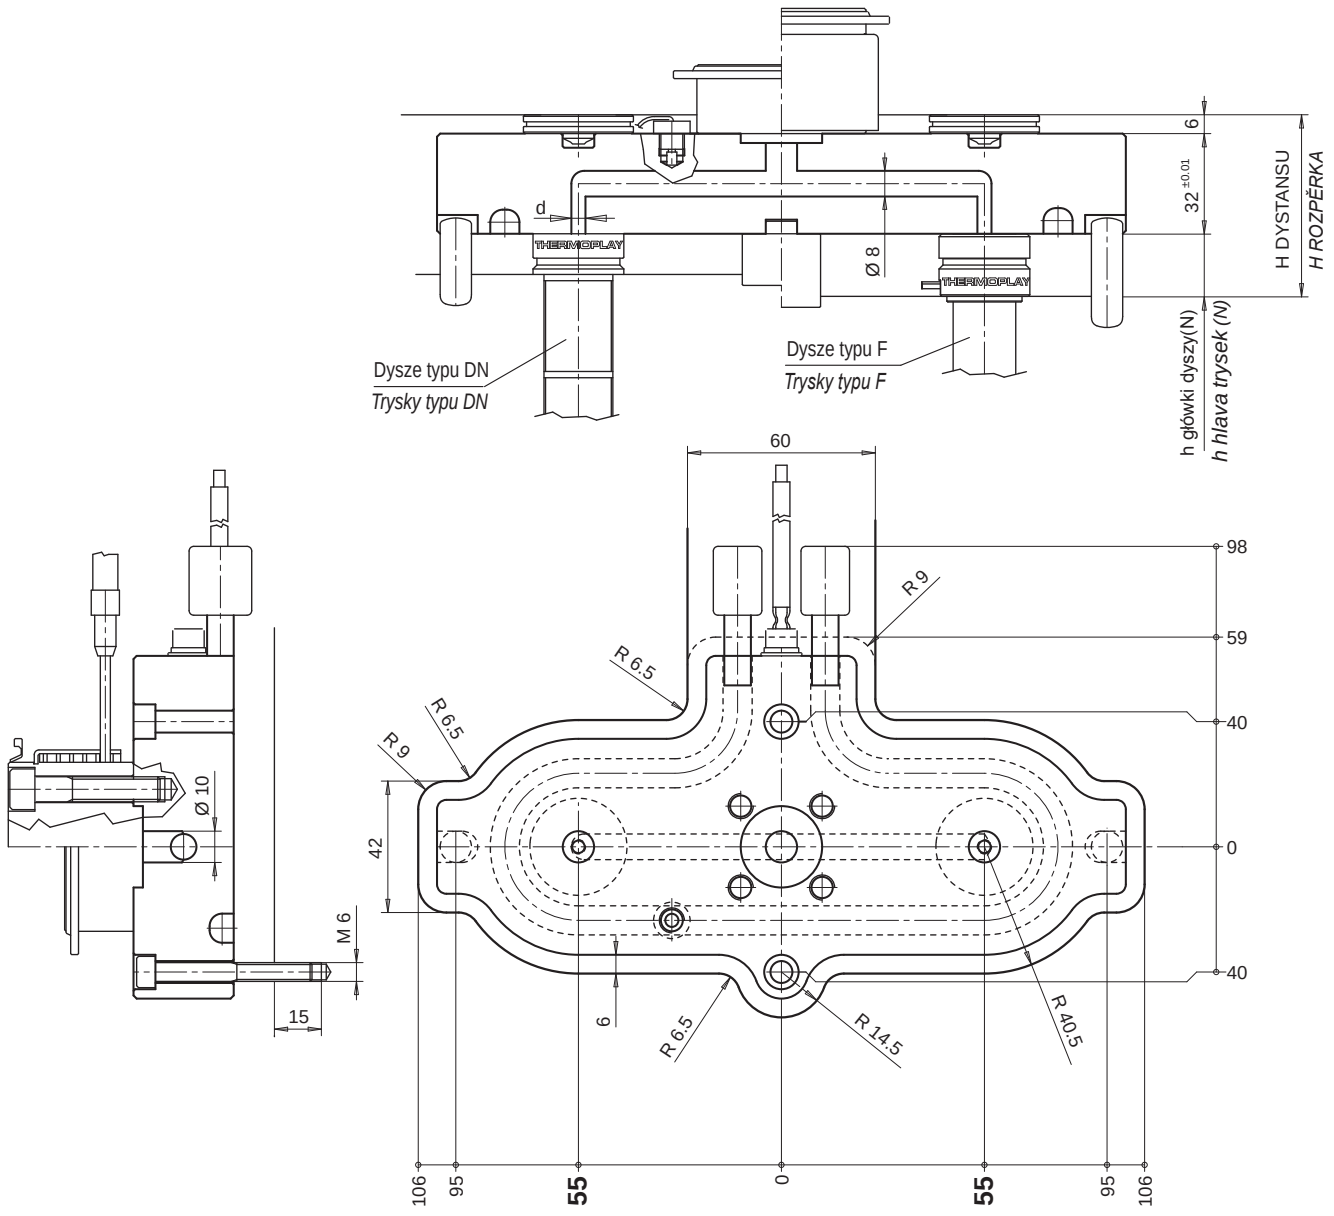

H dystansu / *H rozpěrka* = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) •△t • k]-0.05=mm

N = główki dyszy / *hlava trysky*
△t = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / *rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou*
k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / *koeficient tepelné roztažnosti oceli* (=0,0000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 100 mm do 110 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami F32-DN44-KS5/8 Ø 44.
Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 106,5 mm i dyszami typu F32 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz).
Przykład. „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 104 mm i dyszami typu DN22 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)
Przykład. „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 110 mm i dyszami typu F32 (specjalny z uwagi na typ dysz)

Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 100 až 110. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky F32, DN44, KS5/8-44.
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 106,5 mm. Typ trysky F32" (úprava pro meziosovou vzdálenost a trysku)
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 104 mm. Typ trysky DN22" (úprava pro meziosovou vzdálenost)
Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 110 mm. Typ trysky F32" (úprava pro trysku)